

**SHOW CHROME®**

Copyright © 2023 by Big Bike Parts, Inc. Ninguna parte del documento de instrucciones debe ser reproducido sin el permiso escrito de Big Bike Parts, Inc.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

NUMERO DE PARTE. 41-426, 41-426BK, 41-426RD-

DESCRIPCIÓN: ESTRIBOS COMBAT PARA RYKER



TIEMPO ESTIMADO DE INSTALACIÓN: 15 A 30 MIN



MODELO: CAN AM RYKER 2019-O MAS NUEVO

HERRAMIENTAS:	LLAVE INGLESA HEXAGONAL DE 6MM	LLAVE INGLESA HEXAGONAL DE 8MM	BLOQUEADOR DE ROSCA EXTRAÍBLE		
INCLUIDO:	ESTRIBO DERECHO (1X)	ESTRIBO IZQUIERDO (1X)	SOPORTE DE ESTRIBO DERECHO (1X)	SOPORTE DE ESTRIBO IZQUIERDO (1X)	M10-1.25MM X 30MM (2X)
OTROS ARTICULOS (NO NECESITADOS):	N/A				

**POR FAVOR LEA Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR****INSTALACIÓN:**

1. En primer lugar, alcé la clavija del impulsor para eliminar la tensión de la abrazadera (**EJM. 1**).
2. Use una llave hexagonal de 6 mm para retirar el tornillo (**EJM. 1**) y retire la clavija original. (El tornillo será reutilizado).
3. Utilice **EJM. 2** para determinar los soportes del estribo izquierdo y derecho y los respectivos estribos que se suministran en el kit. Deje a un lado el soporte del estribo izquierdo y el estribo izquierdo por ahora.
4. Ensamble el estribo derecho y el soporte del estribo de acuerdo con **EJM. 2**. (**Show Chrome recomienda usar un bloqueador de rosca extraíble en todos los sujetadores**).
5. Verifique que el cojín de goma esté en la posición correcta en el soporte original (**EJM. 3**). El cojín de goma debe seguir la parte inferior de la almohadilla de nailon en el soporte original. Si se empuja hacia afuera, acomode la tira de goma antes de continuar quitando las tuercas de presión en la parte inferior del soporte y volviendo a colocar la goma debajo de la almohadilla de nailon y luego vuelva a instalar las tuercas de empuje.
6. Alinee el conjunto del estribo derecho en el conjunto de montaje original en el Ryker e inserte el tornillo que retiró en el paso 2 (**EJM. 4**).
7. Empuje el estribo derecho hacia abajo para asegurar la abrazadera en su lugar. Ajuste el ángulo del estribo aflojando el perno M10 y girando el estribo en incrementos de 15 grados, ajuste la ubicación del estribo colocándolo en el orificio delantero o trasero del estribo, hasta que quede en la posición deseada. Apriete el perno M10 completamente.
8. Asegúrese de ajustar el ángulo del pedal del freno para asegurarse de que pueda accionarlo completamente.
9. Repita pasos 1 a 7 en el lado izquierdo.

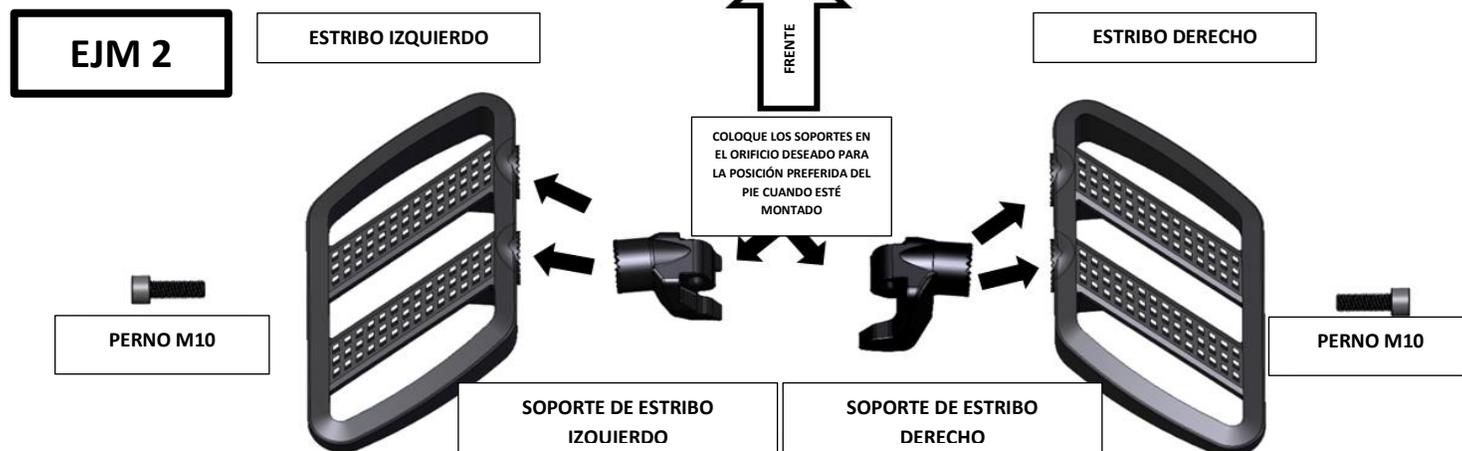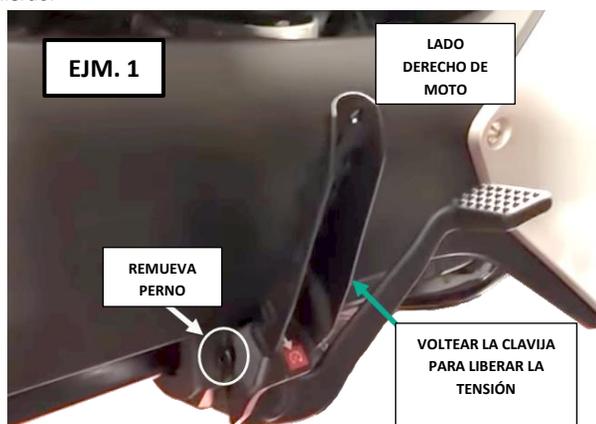

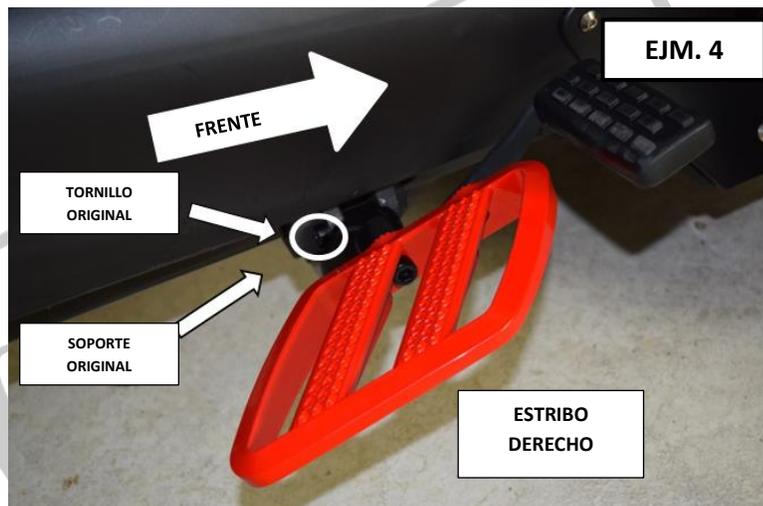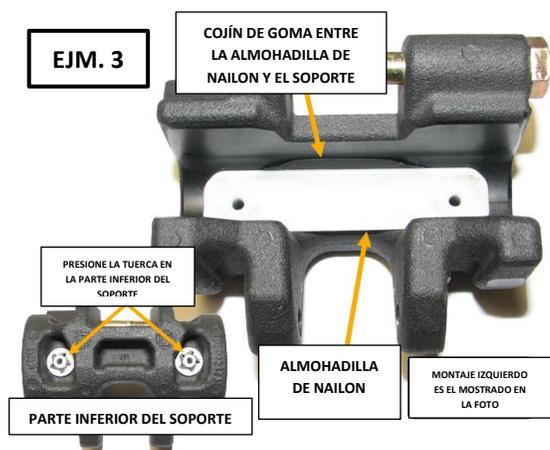

## AVISO

FIJADOR DE ROSCAS PROVOCA QUE LOS PLÁSTICOS SE AGRIETEN, ROMPAN O SE VUELVAN QUEBRADIZOS. CUANDO UTILICE BLOQUEADOR DE ROSCAS PARA INSTALAR HERRAJES CON COMPONENTES DE PLÁSTICO. SOLO APLIQUE EN COMPONENTES METÁLICOS. ES FUNDAMENTAL QUE CUALQUIER EXCESO DE FIJADOR DE ROSCAS O DERRAME SE LIMPIE COMPLETAMENTE DE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO INMEDIATAMENTE ANTES DEL SECADO. UNA TOALLA HÚMEDA O UN TRAPO ES LA MEJOR MANERA DE LOGRARLO. EL EXCESO DE FIJADOR DE ROSCAS NO SE LIMPIA DE INMEDIATO; PODRÍA CONDUCIR A PRODUCTOS DAÑADOS Y A LA GARANTÍA ANULADA

## AVISO

IGNORAR LOS CONTENIDOS DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR EL RENDIMIENTO Y LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O AL VEHÍCULO EN EL CUAL EL PRODUCTO ESTÁ SIENDO UTILIZADO.