



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EMBARQUE EN SU VIAJE CON CONFIANZA.

Estas instrucciones están dirigidas tanto a pasajeros como a distribuidores y están escritas como una guía paso a paso, prestando atención a los detalles, al igual que nuestros productos. Todo es parte de tu experiencia con Show Chrome y lo tomamos en serio.

Revise las instrucciones antes de comenzar y si algo se pone incómodo, no lo dude. Comuníquese con nosotros. Estamos aquí para ayudar y ofrecer un servicio al cliente directo, con sede en Rice Lake, WI, EE. UU., al 888-244-2453. Conduzca con seguridad y con frecuencia


Esto es lo que hay en la caja:

PAQUETE DE CONTENIDOS DE 41-426RD ILUSTRADO



Producto Final:

41-426RD ILUSTRADO

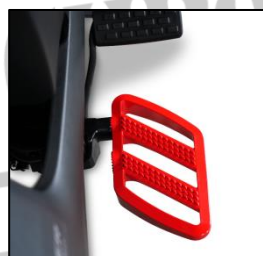

41-426BK ILUSTRADO



41-426 ILUSTRADO



Producto: ESTRIBOS COMBAT


Parte # 41-426, 41-426BK, 41-426RD




TIEMPO DE INSTALACION: 15-30 MIN		MODELO: CAN-AM RYKER 2019 +			
HERRAMIENTAS:	BLOQUEADOR DE ROSCA	LLAVE ALLEN DE 6MM	LLAVE ALLEN DE 8MM		
INCLUIDO:	ESTRIBO COMBAT IZQUIERDO (1X)	ESTRIBO COMBAT DERECHO (1X)	SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT IZQUIERDO (1X)	SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT DERECHO (1X)	M10-1.25MM X 30MM (2X)

INSTRUCCIONES:

1. Comenzando por el lado derecho, levante la clavija para liberar la tensión de la abrazadera. Vea **FIG. 1** para una imagen.
2. Utilice una LLAVE ALLEN DE 6 MM para quitar el tornillo que se ve en la **FIG. 1**. Para este paso, deberá sentarse o arrodillarse en el suelo, ya que será la forma más fácil de alcanzar el tornillo. Apoye la clavija, ya que después de quitar el tornillo que se muestra, la clavija se caerá porque ya no tendrá soporte.
 - **NOTA:** Deje el tornillo a un lado, pero observe dónde está, ya que se reutilizará en un paso futuro.
3. Utilice la **FIG. 2** para identificar los elementos incluidos en el kit: SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT IZQUIERDO y DERECHO, ESTRIBOS COMBAT y dos pernos M10. Deje a un lado el SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT IZQUIERDO, EL ESTRIBO COMBAT IZQUIERDO y ambos pernos M10 por ahora.
4. Con una de sus manos, sostenga el conjunto de soporte original y ejerza presión hacia arriba sobre el soporte para que quede al ras del riel de Ryker. También verifique que la pestaña de bloqueo quede al ras contra el costado del riel del Ryker (empuje la pestaña de bloqueo hacia el Ryker para verificar que esté al ras). Vea la **FIG. 3** para una imagen. Con el soporte original sostenido, continúe con el siguiente paso.
5. Ahora está listo para instalar el Soporte del Estribo Combat Derecho proporcionado en nuestro kit.
 - a) Coloque el SOPORTE DEL ESTRIBO COMBAT DERECHO inclinado hacia arriba en el soporte original. Vea la **FIG. 4** para una imagen.
 - i. El SOPORTE DEL ESTRIBO COMBAT DERECHO deberá inclinarse hacia arriba para instalarlo en el Ryker, ya que será la única forma en que los orificios se alinearán para que el tornillo original se enrosque en su lugar.
 - b) Pase el tornillo que quitó en el Paso 2, páselo a través de los orificios y enrósquelo en su lugar. Vea **FIG. 5**.
 - i. Utilice una LLAVE ALLEN DE 6 MM para apretar el tornillo.
6. Con su soporte instalado en posición vertical, baje el SOPORTE DEL ESTRIBO COMBAT DERECHO aplicando una fuerza hacia abajo (empujándolo hacia el piso). En consecuencia, el soporte quedará en su posición plana habitual (paralela al suelo). Vea la **FIG. 6**. (Se necesitará algo de fuerza para hacerlo; es posible que tenga que empujar hacia abajo el SOPORTE DEL ESTRIBO COMBAT DERECHO pisándolo para ejercer más fuerza y lograr que el soporte quede en su posición plana).
7. Tome el ESTRIBO COMBAT DERECHO y colóquelo en su posición preferida, asegurándose de que los dientes estén alineados (consulte la **FIG. 7**).
 - a) Puede ajustar el ángulo en el que el Estribo Combat sienta en cualquier momento simplemente aflojando el perno M10 y girando el Estribo Combat (cada diente son 15 grados) como indicado en la **FIG. 8**.
 - **NOTA:** Si le gusta andar con las piernas estiradas, querrá inclinar ESTRIBO COMBAT. Si le gusta andar con las piernas más cerca a usted, querrá colocar el ESTRIBO COMBAT en posición horizontal/plana.
 - b) Usando uno de los pernos M10 provistos en el kit, enrósquelo en su lugar en el orificio del ESTRIBO COMBAT para asegurar el ESTRIBO COMBAT al SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT usando una LLAVE ALLEN DE 8 MM.
 - **NOTA: En Show Chrome, recomendamos utilizar un bloqueador de rosca extraíble en todos los sujetadores.**
 - c) Puede ajustar la ubicación del ESTRIBO COMBAT volteándolo hacia arriba para liberar la tensión de la clavija y deslizando el ESTRIBO COMBAT hacia adelante o hacia atrás hasta su posición preferida. Vea **FIG. 9** para una imagen.

8. Ajuste el ángulo del pedal del freno para asegurarse de que pueda aplicar el freno por completo.
 - a) Levante el ESTRIBO COMBAT para liberar la tensión.
 - b) Jale el pedal del freno hacia usted y ajuste la altura como se muestra en la **FIG. 10**.
 - c) Empuje el pedal del freno hacia el Ryker para bloquear el pedal del freno en la posición deseada.
- **NOTA:** Si colocó su ESTRIBO COMBAT en ángulo, puede tener problemas para ajustar la altura del freno. Por lo tanto, es más fácil ajustar su ESTRIBO COMBAT a la posición plana, ajustar la altura del freno y luego colocar su COMBAT BOARD en su ángulo preferido.
9. Repita los pasos del 1 al 7 en el lado izquierdo.
10. Si, después de instalar sus ESTRIBOS COMBAT, nota problemas con los estribos, deslizándose hacia adelante y hacia atrás en el riel con el SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT en posición plana, siga los siguientes pasos para resolver este problema:
 - a) Retire el perno M10 que sujeta el ESTRIBO COMBAT (problemático) al SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT usando una LLAVE ALLEN DE 8 MM.
 - b) Retire el tornillo que sujeta el SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT al soporte original usando una LLAVE ALLEN DE 6 MM.
 - c) Retire el soporte original del riel del Ryker.
 - d) Mire el soporte original y verifique que el cojín de goma esté plano; debe seguir la parte inferior de la almohadilla de nailon en el soporte original. Si se empuja hacia afuera, fije el cojín de goma quitando las tuercas de empuje en la parte inferior del soporte, como se ve en la FIG. 11 y reposicionando el cojín de goma debajo de la almohadilla de nailon. Vuelva a instalar las tuercas de empuje.
 - e) Una vez que verifique y arregle cómo se asienta el cojín de goma en la almohadilla de nailon del soporte original, vuelva a instalarlo en orden inverso comenzando con 10c, 10b, 10a para reinstalar el SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT y el ESTRIBO COMBAT en consecuencia.
 - f) Verifique que el ESTRIBO COMBAT no se deslice hacia adelante o hacia atrás con el SOPORTE DE ESTRIBO COMBAT en posición plana.

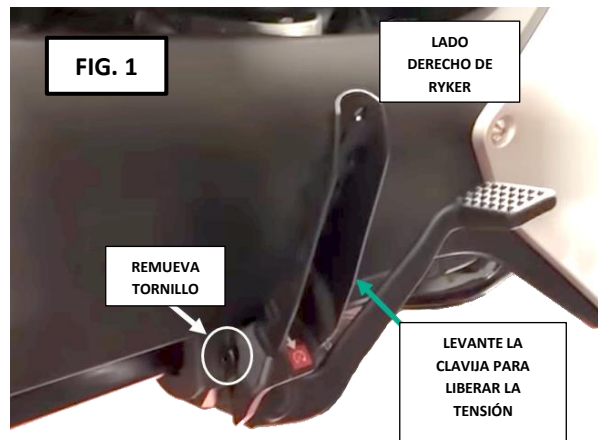

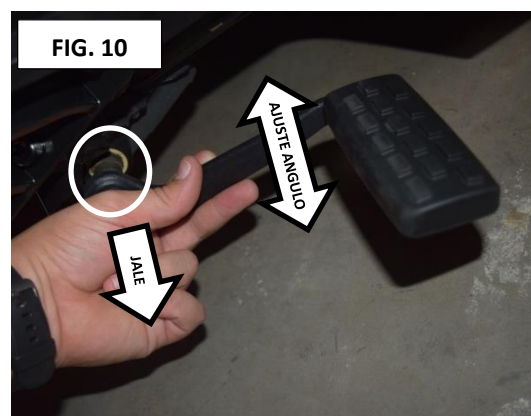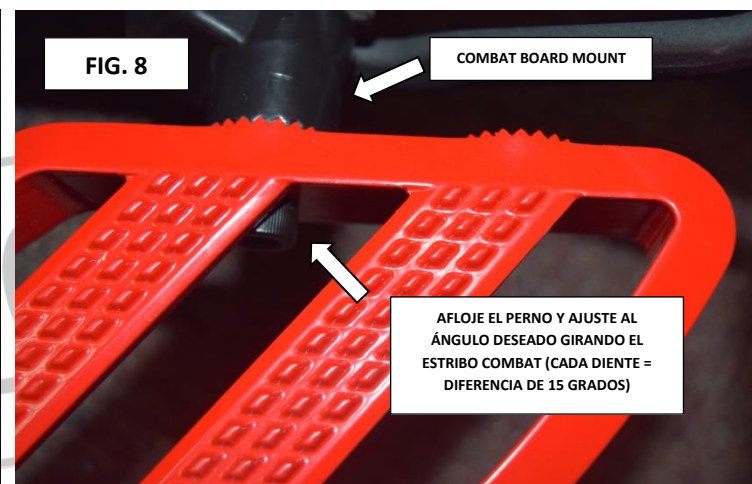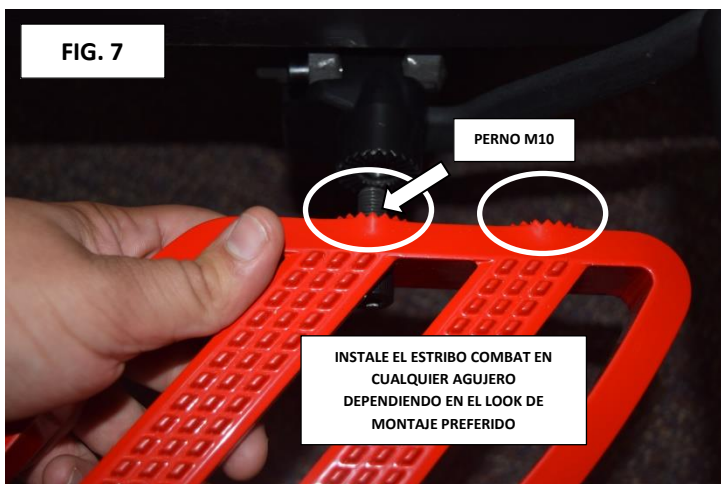

AVISO

IGNORAR LOS CONTENIDOS DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR EL RENDIMIENTO Y LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O AL VEHÍCULO EN EL CUAL EL PRODUCTO ESTÁ SIENDO UTILIZADO.

AVISO

FIJADOR DE ROSCAS PROVOCA QUE LOS PLÁSTICOS SE AGRIETEN, ROMPAN O SE VUELVAN QUEBRADIZOS. CUANDO UTILICE BLOQUEADOR DE ROSCAS PARA INSTALAR HERRAJES CON COMPONENTES DE PLÁSTICO. SOLO APLIQUE EN COMPONENTES METÁLICOS. ES FUNDAMENTAL QUE CUALQUIER EXCESO DE FIJADOR DE ROSCAS O DERRAME SE LIMPIE COMPLETAMENTE DE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO INMEDIATAMENTE ANTES DEL SECADO. UNA TOALLA HÚMEDA O UN TRAPO ES LA MEJOR MANERA DE LOGRARLO. EL EXCESO DE FIJADOR DE ROSCAS NO SE LIMPIA DE INMEDIATO; PODRÍA CONducIR A PRODUCTOS DAÑADOS Y A LA GARANTÍA ANULADA