

SHOW CHROME®

Copyright © 2023 de Show Chrome, Inc. Ninguna parte del documento de instrucciones debe ser reproducido sin el permiso escrito de Show Chrome, Inc.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NUMERO DE PARTE. 41-187A, 41-187ABK

DESCRIPCIÓN: LUCES LED SLAYER PARA GUARDAFANGOS DELANTEROS



TIEMPO ESTIMADO DE INSTALACIÓN: 90 A 120 MIN




MODELO: CAN-AM SPYDER/RYSKER 2019 +

HERRAMIENTAS:	TALADRO	BROCA DE 7/16"	MATARCA DE 3/8"	MATRACA DE 1/4"	DADO LARGO DE 13MM PARA ENTRADA DE 3/8"
	DADO LARGO DE 8MM PARA ENTRADA DE 1/4"	T-20 TORX	DESARMADOR DE CABEZA PLANA	PINZAS DE CORTE LATERAL	LAMPARA
	CINTA ADHESIVA	ALCOHOL ISOPROPILATO	TOALLA LIMPIA		
INCLUIDO:	LUZ LED SLAYER DERECHA (1X)	LUZ LED SLAYER IZQUIERDA (1X)	ARNES PLUG 'N PLAY (2X)	AMARRES PARA CABLES	
OTROS ARTICULOS (NO NECESITADOS):	N/D				

POR FAVOR LEA Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR**INSTALACIÓN (RYKER 2019 +):**

- Comenzando en el guardafangos delantero izquierdo, retire con cuidado el reflector original ámbar.
- Coloque cinta adhesiva protectora en el guardafangos como se muestra en la **FIG. 1**.
- Marque el guardafangos según la **FIG. 1** y perfora un orificio de 7/16" centrado en la marca. **Nota:** Tómese su tiempo mientras taladra este agujero en el guardafangos. Es importante perforar limpiamente el orificio completo de 7/16 de pulgada para que pueda colocar el conector de la luz LED Slayer a través de este orificio en el paso 8, pero también es importante no perforar demasiado el orificio (es decir, hacerlo demasiado ancho), ya que hacerlo podría poner en peligro el borde superior del guardafangos. (**En Show Chrome, recomendamos usar una broca escalonada o una broca de punta para perforar piezas de plástico**). **Nota:** Si usa una broca de punta, asegúrese de no perforar ambos lados del guardafangos, por lo tanto, sea cuidadoso y simplemente taladre un agujero en el lado donde se montará la luz LED Slayer.
- Retire las rebabas de la perforación y retire la cinta adhesiva.
- Utilice un dado largo de 13 mm y una matraca de 3/8" para quitar los cuatro tornillos que sujetan el guardafangos delantero izquierdo. Consulte (**FIG. 2 y FIG. 2AB**) para ayudarlo a identificar la ubicación de los cuatro tornillos mencionados y colóquelos encima del brazo de control superior como se muestra en la **FIG. 3**. **Nota:** Coloque una toalla de microfibra suave encima del brazo de control superior para evitar cualquier tipo de rasguño en la superficie del guardafangos.
- Utilice la **FIG. 4** para determinar la luz LED Slayer izquierda y derecha. Deje a un lado la luz LED Slayer correcta por ahora.
- Limpie la superficie donde se montará la luz LED Slayer con alcohol isopropilato y una toalla sin pelusa. (**FIG. 5**).
- Pase el cable de tres hilos y el conector de la luz LED Slayer izquierda desde el exterior del guardabarros a través del orificio del paso 3 en el guardabarros delantero izquierdo.
- Despegue la parte posterior de la cinta 3M de la luz LED Slayer y presione con cuidado la luz en su lugar en el guardabarros.
- Quite los dos tornillos (usando un T-20 Torx) y un perno (usando una matraca de 1/4" y un dado largo de 8 mm) y luego suelte las lengüetas como se ve en la **FIG. 6** para tener acceso a la parte interna de la parte inferior del panel del guardafangos delantero. Deberá usar un desarmador de cabeza plana para separar con cuidado las dos partes del guardafangos de uno y otro.
- Retire uno de los arneses Plug 'N Play de su bolsa. Conecte el conector hembra de 4 cables del arnés de cables Plug 'N Play al extremo macho de la luz LED Slayer que instalo recientemente al guardabarros delantero. Vea **FIG. 7** como referencia.
- Use una toalla sin pelusa y alcohol isopropilato para limpiar la cavidad hueca en la parte inferior del panel del guardafangos delantero y deje que se seque por completo. Esta superficie debe estar limpia y seca, ya que será el punto de montaje para la caja del controlador del arnés Plug 'N Play, como se detalla en el siguiente paso. Vea la **FIG. 8** para identificar la cavidad hueca en la parte inferior del panel del guardafangos delantero.
- Quite el protector de la cinta de doble cara de la caja del controlador del arnés Plug 'N Play y péguelo en su lugar en la cavidad hueca en la parte interior del guardafangos delantero. Vea la **FIG. 8AB**.
- Desconecte el conector del arnés original de la luz original.
- Enchufe el conector macho del arnés Plug 'N Play en la luz original. (**FIG. 8AB**).
- Enchufe el conector hembra del arnés Plug 'N Play en el conector macho del arnés de luces original. (**FIG. 8AB**).
- Encienda Ryker y pruebe las funcionalidades adecuadas de la luz LED Slayer instalada, que son: luz de marcha y luz de giro.
- Ate todos los cables y con amarres para cables asegúrelos en la cavidad hueca que se muestra en la **FIG. 8AB** y recorte el exceso de los amarres para cables con unas pinzas de corte lateral.
- Ha llegado el momento de volver a montar el guardafangos. Siga los pasos a continuación:
 - Coloque el panel del guardafangos interior y el panel del guardafangos exterior de modo que se alineen correctamente.
 - Alinee la posición de las lengüetas de ambas partes del guardafangos interior y exterior. Luego empuje el guardafangos interior en el guardafangos exterior para permitir que las lengüetas alineadas encajen en su lugar. **Nota:** esto requerirá aplicar fuerza. Es posible que ocupe alguien para ayudarlo a mantener la alineación de las pestañas y para ayudarlo a aplicar la fuerza necesaria para hacer clic en las lengüetas alineadas en su lugar.
 - Atornille los dos tornillos y un perno que retiró en el paso 10. **Nota:** asegúrese de no apretar demasiado los tornillos y el perno cuando se enroscan en el plástico.
- Instale las piezas que retiró en el paso 5.
- Repita los pasos del 1 al 20 en el lado derecho.
- Deje curar la cinta de la luz LED Slayer durante 24 horas antes de usarla.

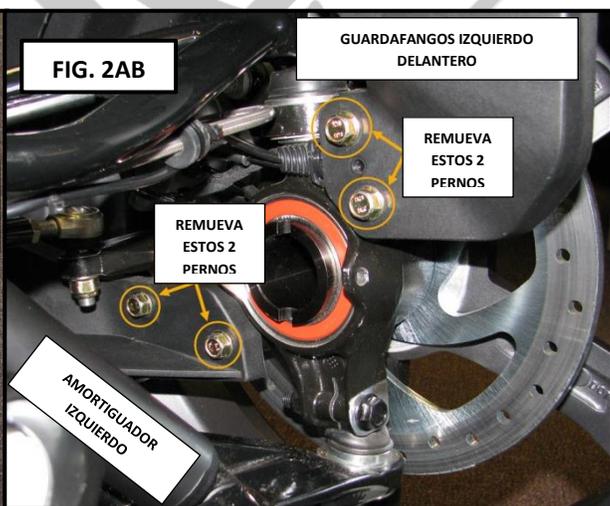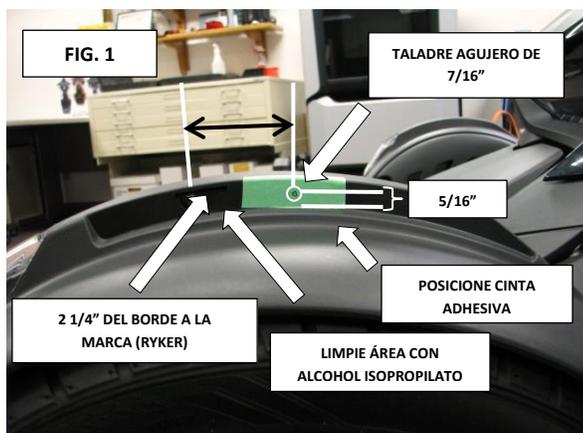

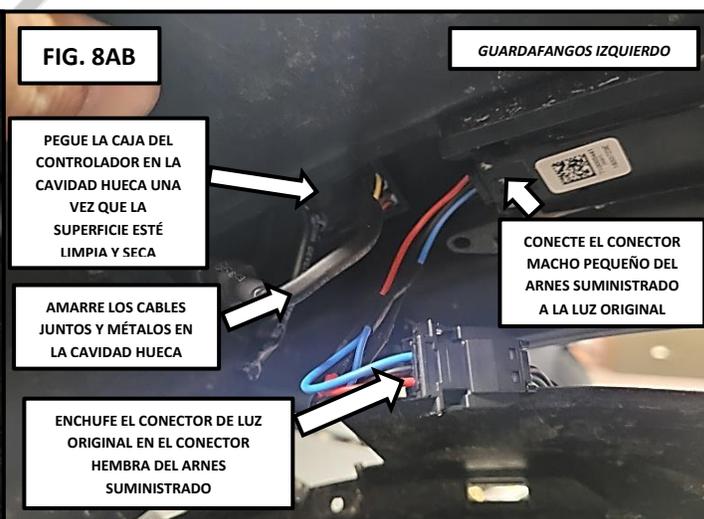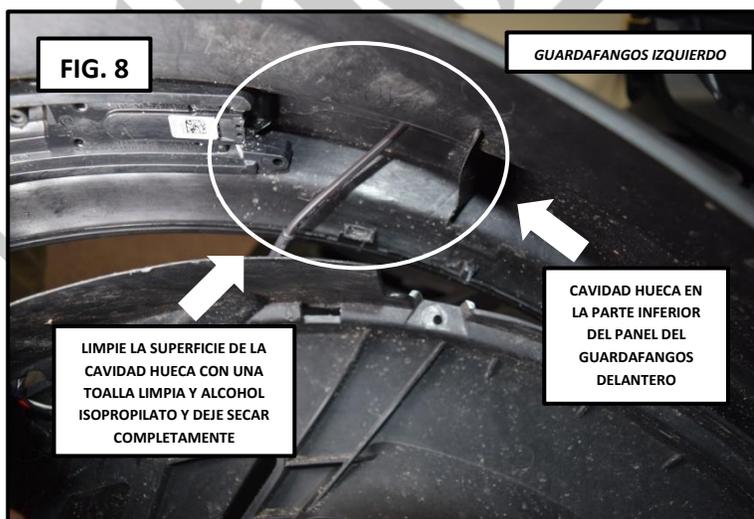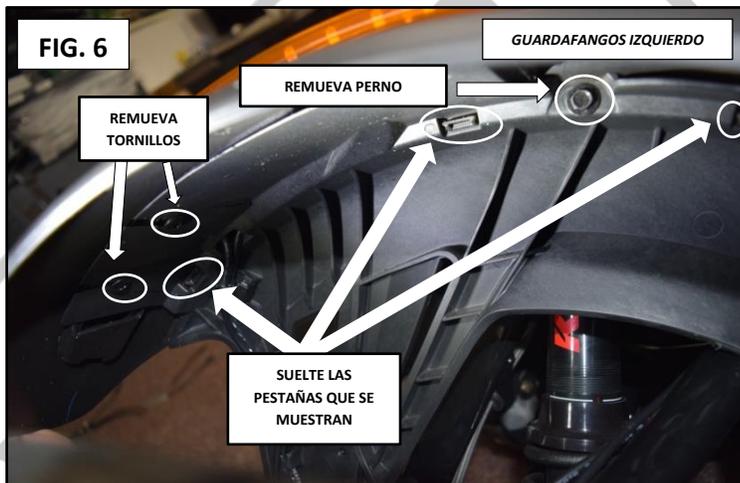

AVISO

IGNORAR LOS CONTENIDOS DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR EL RENDIMIENTO Y LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O AL VEHÍCULO EN EL CUAL EL PRODUCTO ESTÁ SIENDO UTILIZADO.

AVISO

ESTE ES UN PRODUCTO CON RESPALDO ADHESIVO. SE DEBE TENER PRECAUCIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN PARA POSICIONARLO ADECUADAMENTE AL PRIMER INTENTO. LA REPETICIÓN DE PRUEBAS RESULTARÁ EN LA FALLA DEL RESPALDO ADHESIVO.

INSTALACIÓN (RT 2019 +):

1. Comenzando en el guardafangos delantero izquierdo, retire con cuidado el reflector original ámbar.
2. Coloque cinta adhesiva protectora en el guardafangos como se muestra en la **FIG. 1A**.
3. Marque el guardafangos según la **FIG. 1A** y perforo un orificio de 7/16" centrado en la marca. **Nota:** Tómese su tiempo mientras taladra este agujero en el guardafangos. Es importante perforar limpiamente el orificio completo de 7/16 de pulgada para que pueda colocar el conector de la luz LED Slayer a través de este orificio en el paso 8, pero también es importante no perforar demasiado el orificio (es decir, hacerlo demasiado ancho), ya que hacerlo podría poner en peligro el borde superior del guardafangos. (**En Show Chrome, recomendamos usar una broca escalonada o una broca de punta para perforar piezas de plástico**). **Nota:** Si usa una broca de punta, asegúrese de no perforar ambos lados del guardafangos, por lo tanto, sea cuidadoso y simplemente taladre un agujero en el lado donde se montará la luz LED Slayer.
4. Retire las rebabas de la perforación y retire la cinta adhesiva.
5. Utilice un dado largo de 13 mm y una matraca de 3/8" para quitar los cuatro tornillos que sujetan el guardafangos delantero izquierdo. Consulte (FIG. 2 y FIG. 2AB) para ayudarlo a identificar la ubicación de los cuatro tornillos mencionados y colóquelos encima del brazo de control superior como se muestra en la FIG. 3. **Nota:** Coloque una toalla de microfibra suave encima del brazo de control superior para evitar cualquier tipo de rasguño en la superficie del guardafangos.
6. Retire el tornillo que sujeta la cubierta dentro del guardafangos izquierdo que se muestra en la **FIG. 4A** con una matraca de ¼" y un dado largo de 8 mm y quite la tapa.
7. Utilice la **FIG. 5A** para determinar la luz LED Slayer izquierda y derecha. Deja a un lado la luz LED Slayer correcta por ahora.
8. Limpie la superficie donde se montará la luz LED Slayer con alcohol isopropilato y una toalla sin pelusa. (**FIG. 6A**).
9. Pase el cable de tres hilos y el conector de la luz LED Slayer izquierda desde el exterior del guardabarros a través del orificio del paso 3 en el guardafangos delantero izquierdo.
10. Despegue la parte posterior de la cinta 3M de la luz LED Slayer y presione con cuidado la luz en su lugar en el guardabarros.
11. Retire los 9 tornillos que sujetan el soporte del guardafangos delantero como se ve en la **FIG. 7A** y la **FIG. 7AB** con una matraca de ¼" y un dado largo de 8mm. Esto será necesario para acceder a la parte interior de la parte inferior del panel del guardafangos delantero y la cavidad hueca.
12. Retire uno de los arneses Plug 'N Play de su bolsa. Conecte el conector hembra de 4 cables del arnés de cables Plug 'N Play al extremo macho de la luz LED Slayer que instalo recién en el guardabarros delantero. Vea **FIG. 8A** como referencia.
13. Use una toalla sin pelusa y alcohol isopropilato para limpiar la cavidad hueca en la parte inferior del panel del guardafangos delantero y deje que se seque por completo. Esta superficie debe estar limpia y seca, ya que será el punto de montaje para la caja del controlador del arnés Plug 'N Play, como se detalla en el siguiente paso. Vea la FIG. 8 para identificar la cavidad hueca en la parte inferior del panel del guardafangos delantero.
14. Quite el protector de la cinta de doble cara de la caja del controlador del arnés Plug 'N Play y péguelo en su lugar en la cavidad hueca en la parte interior del guardafangos delantero. Vea la **FIG. 9AB**.
15. Desconecte el conector del arnés original de la luz original.
16. Enchufe el conector macho del arnés Plug 'N Play en la luz original. (**FIG. 9AB**).
17. Enchufe el conector hembra del arnés Plug 'N Play en el conector macho del arnés de luces original. (**FIG. 9AB**).
18. Encienda Ryker y pruebe las funcionalidades adecuadas de la luz LED Slayer instalada, que son: luz de marcha y luz de giro.
19. Ate todos los cables y con amarres para cables asegúrelos en la cavidad hueca que se muestra en la **FIG. 9AB** y recorte el exceso de los amarres para cables con unas pinzas de corte lateral.
20. Ha llegado el momento de volver a montar el guardafangos. Siga los pasos a continuación:
 - a) Coloque el soporte del guardafangos delantero donde estaba cuando se instaló. Alinee adecuadamente todos los orificios para tornillos.
 - b) Instale los 9 tornillos que quitó en el paso 11 y apriételos todos para que el montaje del guardafangos delantero quede correctamente instalado en el conjunto del guardafangos delantero. **Nota:** asegúrese de no apretar demasiado los tornillos a medida que se enroscan en plástico.
21. Instale las piezas que retiró en el paso 5 y 6 en orden inverso.
22. Repita los pasos del 1 al 21 en el lado derecho.
23. Deje curar la cinta de la luz LED Slayer durante 24 horas antes de usarla.

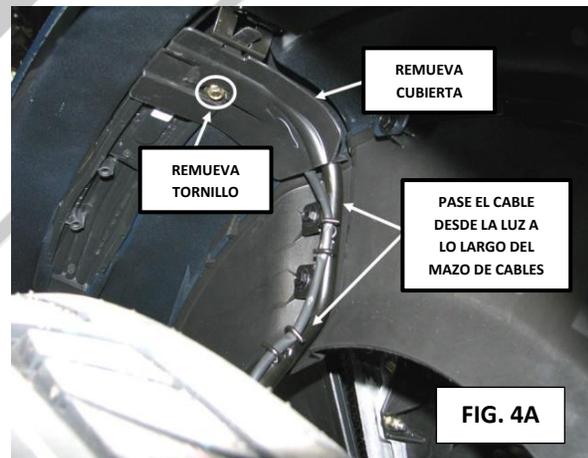
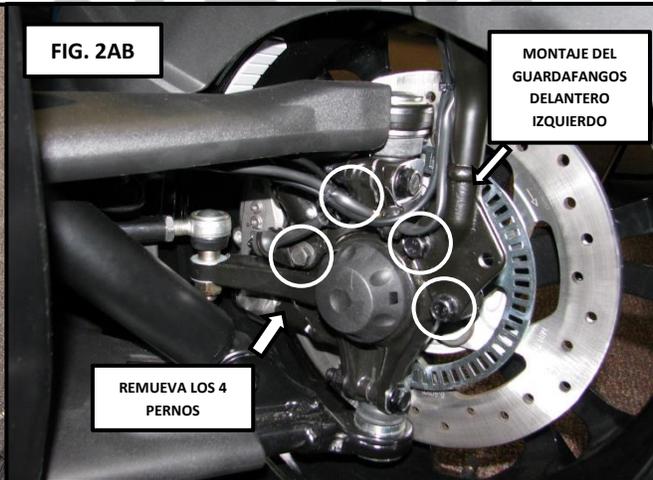
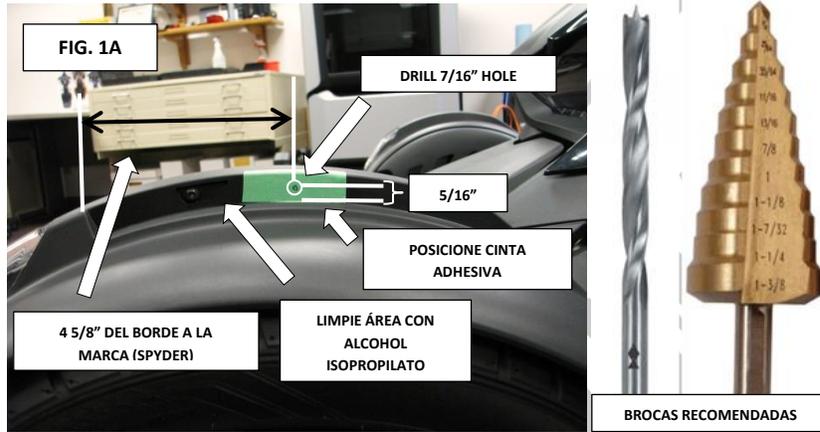




FIG. 7A

QUITE LOS 5 TORNILLOS UBICADOS EN LA MITAD DELANTERA DE LA PARTE INTERNA DEL GUARDABARROS DELANTERO



FIG. 7AB

QUITE LOS 6 TORNILLOS PARA DESMONTAR EL MONTAJE DEL GUARDAFANGOS DELANTERO, PARA OBTENER ACCESIBILIDAD A LA CAVIDAD HUECA EN LA SPYDER

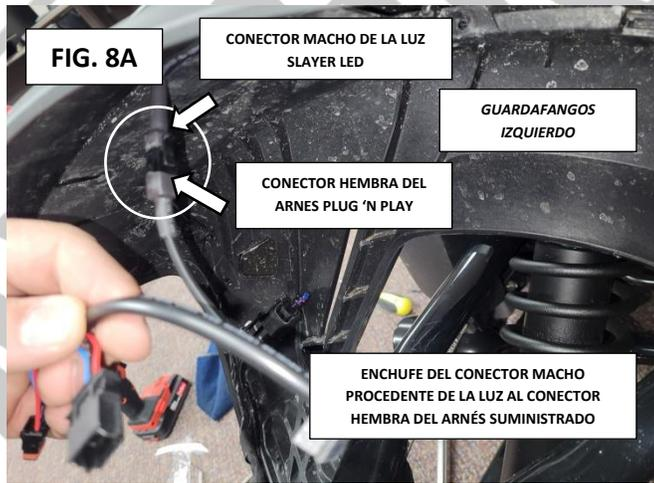


FIG. 8A

CONECTOR MACHO DE LA LUZ SLAYER LED

GUARDAFANGOS IZQUIERDO

CONECTOR HEMBRA DEL ARNES PLUG 'N PLAY

ENCHUFE DEL CONECTOR MACHO PROCEDENTE DE LA LUZ AL CONECTOR HEMBRA DEL ARNÉS SUMINISTRADO



FIG. 9A

GUARDAFANGOS IZQUIERDO

LIMPIE LA SUPERFICIE DE LA CAVIDAD HUECA CON UNA TOALLA LIMPIA Y ALCOHOL ISOPROPILATO Y DEJE SECAR

CAVIDAD HUECA EN LA PARTE INFERIOR DEL PANEL DEL GUARDAFANGOS DELANTERO

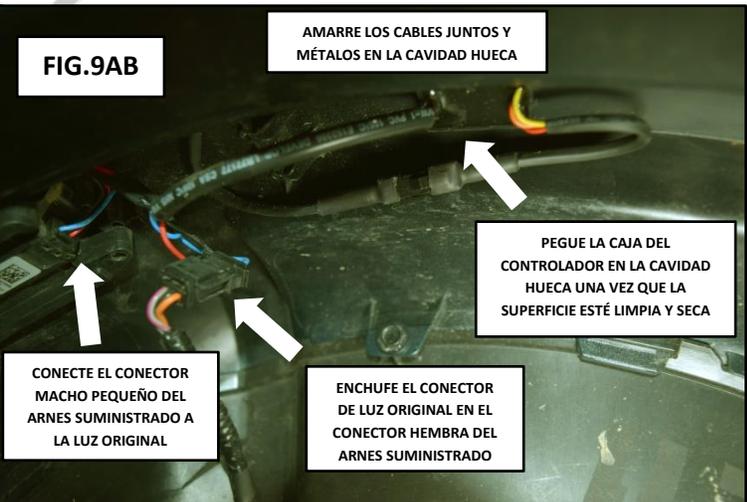


FIG. 9AB

AMARRE LOS CABLES JUNTOS Y MÉTALOS EN LA CAVIDAD HUECA

CONECTE EL CONECTOR MACHO PEQUEÑO DEL ARNES SUMINISTRADO A LA LUZ ORIGINAL

ENCHUFE EL CONECTOR DE LUZ ORIGINAL EN EL CONECTOR HEMBRA DEL ARNES SUMINISTRADO

PEGUE LA CAJA DEL CONTROLADOR EN LA CAVIDAD HUECA UNA VEZ QUE LA SUPERFICIE ESTÉ LIMPIA Y SECA

AVISO

IGNORAR LOS CONTENIDOS DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR EL RENDIMIENTO Y LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O AL VEHÍCULO EN EL CUAL EL PRODUCTO ESTÁ SIENDO UTILIZADO.

AVISO

ESTE ES UN PRODUCTO CON RESPALDO ADHESIVO. SE DEBE TENER PRECAUCIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN PARA POSICIONARLO ADECUADAMENTE AL PRIMER INTENTO. LA REPETICIÓN DE PRUEBAS RESULTARÁ EN LA FALLA DEL RESPALDO ADHESIVO.